



3bymesa

Www.3bymesa.es


Tlfn: +34 91 870 37 71

MANUAL DE CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN

EQUIPO SOSCOM AUDIO

4 HILOS

(Sistema de rescate de ascensores)

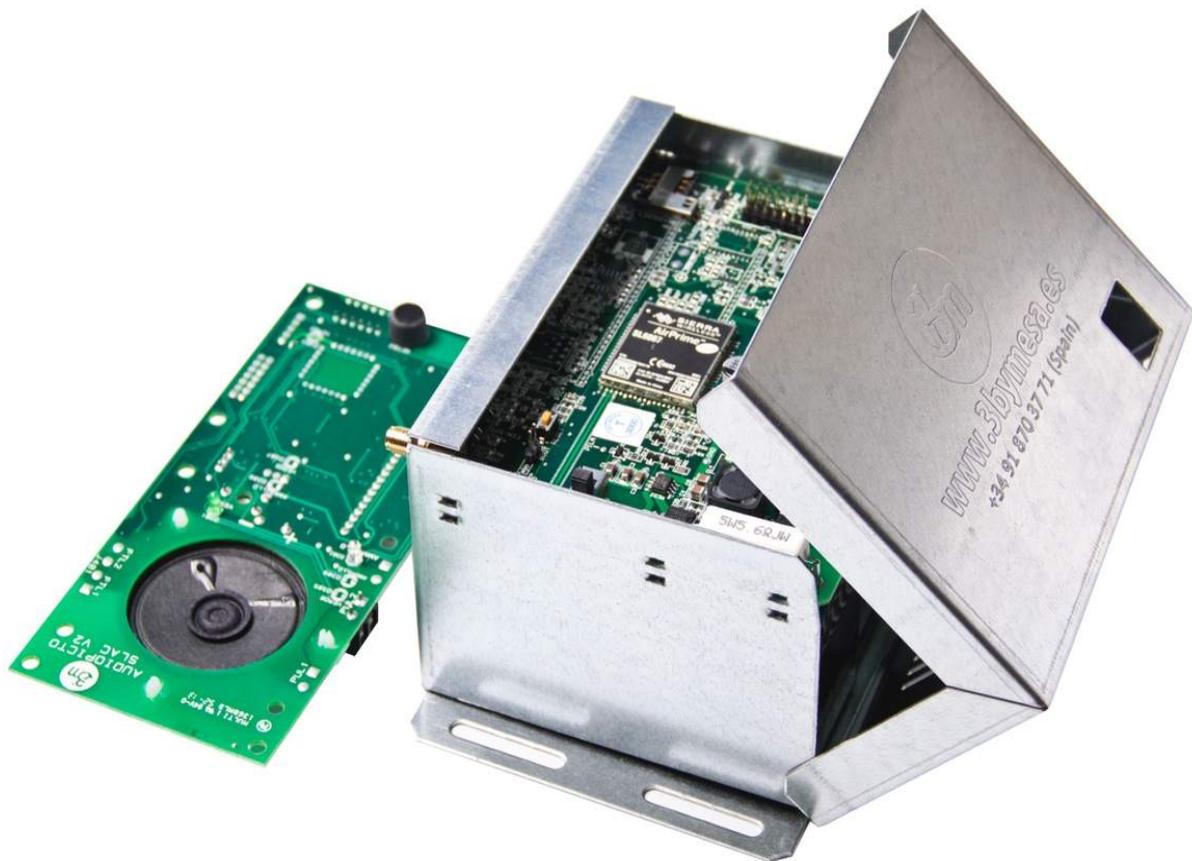

Documento:	Manual de conexión y configuración.	
Edición/Revisión:	4 hilos. audio	
Fecha:	14/03/14	

Configurar correctamente los LEDs de indicación, la lógica de pulsación (NOR para normalmente abierto e INV para normalmente cerrado).

Conectar el pulsador (**libre de tensión**) en el conector PUL1 (no incluido en el equipo)



Cabina	microswicht
Cabina 1	 1 2 3 4 5 6
Cabina 2	 1 2 3 4 5 6
Cabina 3	 1 2 3 4 5 6

Configurar el microswicht según el siguiente dibujo.

Conectar el otro extremo de la cuerda de maniobra a la placa de audio y el LED VCCa se encenderá (si no es así el orden de los cables está cambiado)



Realizar una llamada de emergencia al centro de llamada, mantener pulsado hasta que el LED verde de indicación se encienda. Se puede ajustar el volumen del altavoz.