

## MANUAL DE CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN

# EQUIPO SMARTCOM

*(Sistema de rescate de ascensores)*



|                   |                                     |                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento:        | Manual de conexión y configuración. | <br><b>3bymesa</b> |
| Edición/Revisión: | SMARTCOM                            |                                                                                                      |
| Fecha:            | 07/05/14                            |                                                                                                      |

Insertar la tarjeta SIM con la ranura hacia el exterior del equipo en el compartimento indicado como **SIM**.

Asegurarse que la tarjeta SIM está totalmente insertada.



Conectar la antena en el conector SMA identificado como **ANT** girando la tuerca hasta que esta se encuentre bien fijada

Conectar el cable de red eléctrica de acuerdo a la tabla. El **LED ámbar**, el más cercano a FSOS, lucirá cuando tenga alimentación alterna.

| MARRÓN      | AZUL   | AMARILLO-VERDE |
|-------------|--------|----------------|
| Fase (vivo) | Neutro | Tierra         |

\*Para su protección y la del equipo, es **obligatorio** conectar a tierra el cable indicado según la normativa vigente.




Abrir la tapa, levantar la parte posterior y deslizar, poner el interruptor a **ON** y los LEDs se iluminarán. Cuando la tarjeta SIM se registre en la red, un **LED rojo** situado en la ranura de la tarjeta SIM empezará a parpadear.

|                   |                                     |                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento:        | Manual de conexión y configuración. | <br><b>3b bymesa</b> |
| Edición/Revisión: | SMARTCOM                            |                                                                                                        |
| Fecha:            | 07/05/14                            |                                                                                                        |

Una vez registrado en la red, el equipo indicará la cobertura que tiene mediante el otro **LED rojo**, situado en el exterior de la ranura de la SIM. Según la velocidad de parpadeo indica la cobertura (ver tabla)

| Frecuencia parpadeo | Cobertura |
|---------------------|-----------|
| encendido           | Excelente |
| 1 / 1 seg           | Buena     |
| 1 / 3 seg           | Mala      |
| 1 / 5 seg           | Sin datos |
| apagado             | No llama  |

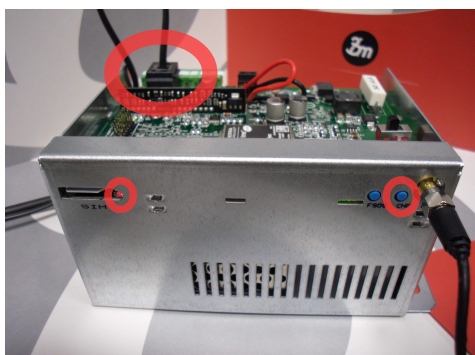

Configure el equipo (si fuese necesario) pulsando el botón **CNF**. Conectar la góndola en el conector telefónico y descolgar para comprobar el equipo. Una vez terminada la llamada colgar y desconectar la góndola

Cerrar la tapa y conectar el cable telefónico conectado al equipo de rescate del ascensor.



Mediante la consola de programación del fabricante del equipo de rescate instalado en el ascensor, cambiar el modo de funcionamiento a solo comunicación bidireccional (sin ningún protocolo ni normativa)

|                   |                                     |                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento:        | Manual de conexión y configuración. | <br><b>3b bymesa</b> |
| Edición/Revisión: | SMARTCOM                            |                                                                                                        |
| Fecha:            | 07/05/14                            |                                                                                                        |

El equipo dispone de una borna de 12V (con backup de batería) para alimentar el equipo de rescate que hay instalado en el ascensor.

**Ponga especial cuidado en respetar la polaridad.**



Conecte mediante el cable telefónico suministrado el RJ11 del SMARTCOM con el RJ11 del equipo de rescate.

Da igual los números de teléfono que tengan el equipo de rescate instalado en el ascensor , llamará a los números programados en el SMARTCOM.

